Компактная стереосистема

CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

Руководство пользователя

Откройте новые возможности

Благодарим Вас за приобретение продукции Samsung! Чтобы получить право на дополнительное обслуживание, пожалуйста, зарегистрируйте приобретённое Вами изделие на сайте www.samsung.com/global/register





CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



осторожно!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЫ!



осторожно!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ НЕТ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА. ПО ВОПРОСАМ РЕМОНТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К КОМПЕТЕНТНОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.

ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1

Данный проигрыватель компакт-дисков классифицируется как лазерное устройство класса 1.

Использование изделия с нарушением приведенных ниже инструкций может привести к серьезному радиоактивному облучению.

ОСТОРОЖНО! ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ И НЕЗАПЕРТЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВОЗМОЖНО ОБЛУЧЕНИЕ НЕВИДИМОЙ ЛАЗЕРНОЙ РАДИАЦИЕЙ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ

> воздействию дождя или ВЛАГИ.

ОСТОРОЖНО! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В

РОЗЕТКУ.



Этот знак предупреждает, что в данном устройстве присутствует опасное для жизни напряжение.



Этим знаком отмечены наиболее важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию данного устройства.

Приведенная ниже маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов.

Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки.

Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи.

При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.



"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

Содержание


Благодарим Вас за приобретение компактной стереосистемы SAMSUNG!

Просьба внимательно прочитать настоящее руководство. Это облегчит управление системой и позволит использовать ее функциональные возможности с максимальной эффективностью.



♦ Меры безопасности	
ПОЛКПЮЧЕНИЕ КОМПАКТНОЙ СТЕРЕОСИСТЕМЫ	
I Передняя панель	
в Верхняя панель	
Пульт дистанционного управления	
■ Задняя панель	
место для установки компактной стереосистемы	
Подключение системы к сети электропитания	
I Установка батарей в пульт дистанционного управления	
Зона действия пульта ДУ	
I Подключение к внешнему источнику звука	
ПОдключение громкоговорителей	
I Подключение FM-антенны	
I Демонстрационным режим I Уменьшение яркости	
I Настройка времени	
т тастроила времени	
TROUTE UNATER REGION OF CARRIED AND CONTROL MEDICAL ME	
РПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ С ЗАПИСЯМИ МРЗ/WMA/CD	
Воспроизведение компакт-дисков CD/ MP3/ WMA	
Busine or four y Tray MORAMA]
Выбор альбома и трека MP3/WMA	
Поиск определенного музыкального фрагмента на компакт-диске	
 В Повтор одного или всех треков на компакт-дискаl	
Ром образования и Last Memory	
■ Функция повтора, REPEAT AѣВ	
■ Произвольное воспроизведение	
Составление списка воспроизведения	
Проверка или изменение списка воспроизведения	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-порта	
■ Воспроизведение через USB-порт	1
I Выбор трека на USB-устройстваl	
ı Функция пропуска 10 треков	
■ Ускоренный поиск	
I Повтор	
I Повтор раздела	1
■ Функция памяти Last Memory	1
РАДИО	
 Поиск и занесение в память радиостанций 	
■ Вызов радиостанции из памяти	
Улучшение качества радиоприема	1
р ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Паймер	
І Отключение таймера	
■ Эквалайзер	
Регулировка высоких частот	
Выбор звукового режима	
■ Регулировка низких частот	
Функция МИТЕ	
Функция автоматического выключения системы Полужения изохитительного выключения системы	
■ Подключение наушников	
I IIIII POPULI	2
A DEMONSTRUCTURALITY.	
РЕКОМЕНДАЦИИ	
I Меры предосторожности	
I Очистка системы	
правила обращения с компакт-дисками	
Теред обращением в служоу послетродажного оболуживания Тохими восме узреждением	2






Потянуть





Передняя панель


RUS

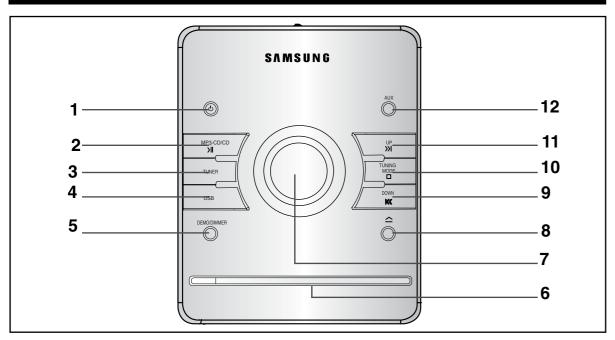

- 1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- 2. MP3-CD/CD
- 3. РАДИО
- 4. USB
- 5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ/ УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ
- 6. ПРИЕМНЫЙ ЛОТОК ДИСКОВОДА

- 7. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
- 8. КНОПКА ОТКРЫТИЯ/ ЗАКРЫТИЯ ЛОТКА ДИСКОВОДА
- 9. ПОИСК (вниз)
- 10. РЕЖИМ РАДИО/ СТОП
- 11. ПОИСК (вверх)
- 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Верхняя панель

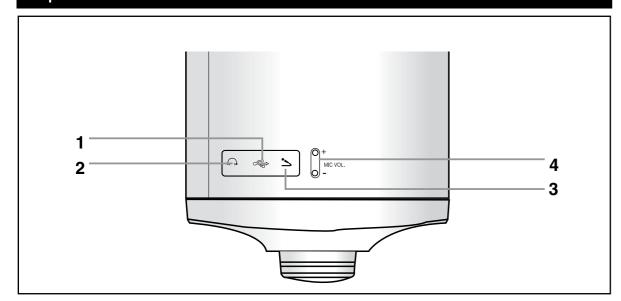

- 1. PA3ЪËM USB
- 2. РАЗЪЁМ ДЛЯ НАУШНИКОВ

- 3. РАЗЪЁМ ДЛЯ МИКРОФОНА
- 4. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА

Пульт дистанционного управления

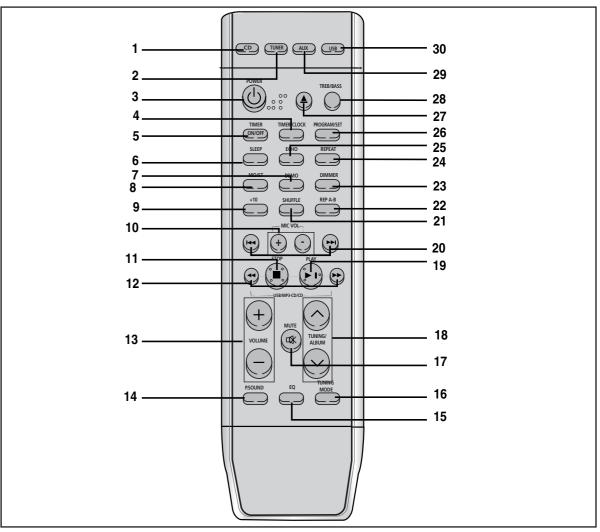

- 1. CD
- РАДИО 2.
- ВКЛ./ВЫКЛ. 3.
- ТАЙМЕР/ ЧАСЫ
- ТАЙМЕР (ВКЛ./ ВЫКЛ.) РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
- FM: MOHO/ CTEPEO
- 9. ПЕРЕХОД НА 10 ТРЕКОВ ВПЕРЕД
- 10. РЕГ. ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА
- 11. CTOII USB/ MP3-CD/ CD
- 12. УСКОРЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВПЕРЕД/ НАЗАД
- 13. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
- 14. УСИЛЕНИЕ ЗВУКА
- 15. ЭКВАЛАЙЗЕР

- 16. РЕЖИМ РАДИО
- 17. ВКЛ./ ВЫКЛ. ЗВУК
- 18. ВЫБОР РАДИОКАНАЛА/ АЛЬБОМА 19. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА USB/ MP3-CD/ CD 20. ПЕРЕХОД/ ПОИСК USB/ MP3-CD/ CD
- 21. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
- 22. ПОВТОР А—В
- 23. УМЕНЬШЕНИЕ ЯРКОСТИ
- 24. ПОВТОР
- 25. **ЭXO**
- 26. ПРОГРАММИРОВАНИЕ/ НАСТРОЙКА
- 27. ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ ЛОТКА
- 28. BY/ HY
- 29. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- 30. USB





Пульт дистанционного

управления






Руководство пользователя **FM**-антенна

RUS

Задняя панель

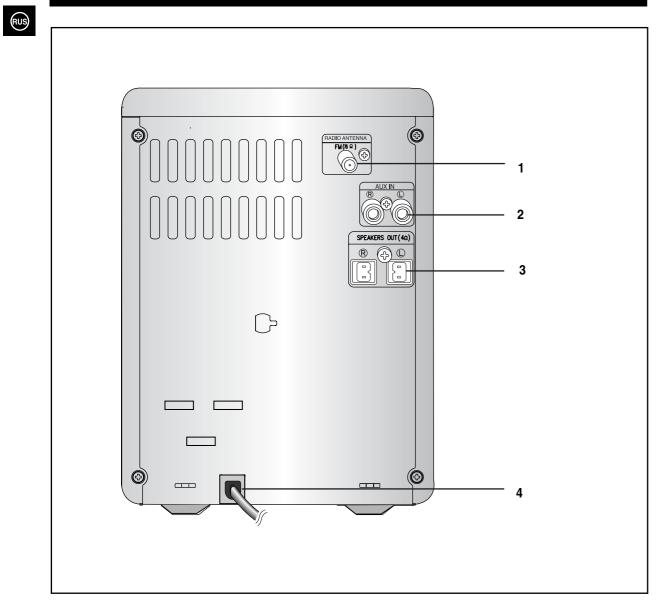


- 1. Гнездо FM-антенны
- 2. Гнезда входа для внешнего источника звука
- 3. Гнезда для громкоговорителей
- 4. Сетевой шнур

Место для установки компактной стереосистемы

Чтобы использовать функциональные возможности системы с максимальной эффективностью, постарайтесь выполнить все требования инструкции по установке.


- ♦ Установите систему на плоской и устойчивой поверхности.
- ♦ Запрещается ставить устройство на ковровое покрытие.
- Не оставляйте систему вне помещения.
- Обеспечьте свободное пространство для вентиляции, примерно 6 дюймов (15 см), сбоку и сзади системы.
- Убедитесь в наличии свободное место для выдвижения лотка дисковода.
- Чтобы гарантировать хорошее стереозвучание, поместите громкоговорители на оптимальном расстоянии с обеих сторон системы.
- Направьте громкоговорители в зону прослушивания.
- Для обеспечения оптимальной работы разместите оба громкоговорителя на одинаковой высоте от пола.

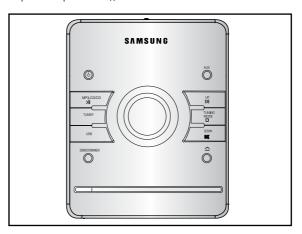

Подключение системы к сети электропитания

Штепсель сетевого кабеля должен подключаться к соответствующей розетке.

- Прежде чем включить систему, проверьте напряжение сети.
- Вставьте штепсель в соответствующую розетку.
- 2 Нажмите кнопку (ტ), чтобы включить стереосистему.

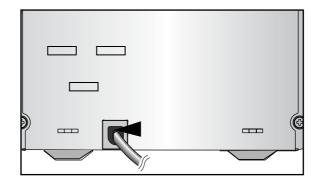


Установка батарей в пульт дистанционного управления

Установка или замена батарей дистанционного управления выполняется в следующих случаях:


- при покупке стереосистемы
- при неправильной работе пульта дистанционного управления
- Для замены используйте только новые батареи и никогда не смешивайте щелочные батареи с марганцевыми.
- Нажмите большим пальцем на защелку крышки батарейного отсека (на задней стороне ПДУ) и поднимите крышку в направлении, указанном стрелкой.

 ▼
- 2 Вставьте две батареи ААА, LR03 (или эквивалентные), соблюдая полярность:
 - знак «+» на батарее должен соответствовать знаку «+» в батарейном отсеке;
 - знак «-» на батарее должен соответствовать знаку «-» в батарейном отсеке.
- Установите крышку в исходное положение до щелчка.

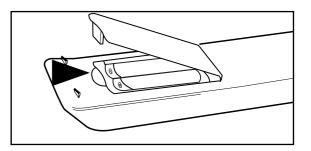

Зона действия пульта ДУ

Пультом ДУ можно пользоваться на расстоянии порядка 23 футов/7 м по прямой. Его можно направлять в сторону датчика дистанционного управления под углом до 30°.

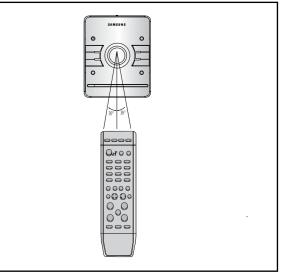



Подключение к внешнему источнику звука

Дополнительный вход позволяет прослушивать сигналы от внешних источников звука через высококачественную акустику компактной стереосистемы.

Примеры: ◆ телевизор


RUS

- проигрыватель видеодисков
- ◆ видеомагнитофон (Hi-Fi, стерео)
- Подключить можно только тот внешний источник, который оборудован звуковым выходом. Кроме того, Вам потребуется кабель RCA.
- Выключите систему и выньте штепсель из сетевой розетки.
- Подключите штекеры звукового кабеля к гнездам на задней панели стереосистемы.

Подключите	К гнезду с маркировкой
Красный штекер	R (правый канал)
Белый штекер	· L (левый канал)


- Для обеспечения оптимального качества звука не меняйте местами правый и левый каналы.
- **3** Вставьте штепсель в сетевую розетку и нажмите кнопку включения ($\binom{1}{2}$).
- **4** Выберите режим внешнего источника, нажав кнопку **AUX**. <u>Результат:</u> на дисплее появится надпись **AUX**.
- 5 Включите воспроизведение на внешнем источнике.

Пример: Вы можете смотреть фильм и прослушивать звуковое сопровождение в режиме стерео, как будто Вы находитесь в кинотеатре (при условии, что оригинальные звуковые дорожки записаны в стереорежиме)



Подключение громкоговорителей

Подключение штекеров громкоговорителей: вставьте штекеры громкоговорителей (красные/ черные) в соответствующие гнезда системы.

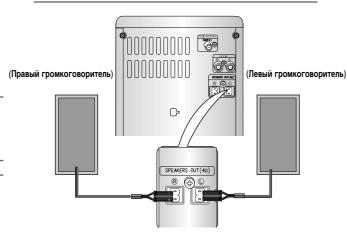


Указания по установке громкоговорителей


- Установка около нагревательных приборов, под прямыми солнечными лучами, или в условиях повышенной влажности может привести к ухудшению работы громкоговорителей.
- Не устанавливайте громкоговорители на стенах, высоких подставках или на других неустойчивых опорах, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные их возможным падением.
- Не устанавливайте громкоговорители возле монитора компьютера или телевизора. Громкоговорители оказывают негативное влияние на кинескопы мониторов и телевизоров, ухудшая качество изображения.

Подключение FM-антенны

Подключение коаксиальной антенны

- Подключите антенну сопротивлением 75 Ω к антенному штекеру (FM).
- Вставьте штекер FM-антенны (входящей в комплект) в коаксиальное гнездо FM (75 Ω) на задней панели системы.
- Следуя инструкциям, приведенным на Странице 17, настройте какую-либо станцию и выберите оптимальное положение для антенны.
- ◆ Если прием окажется неудовлетворительным, возможно, Вам следует установить наружную антенну. Для этого подключите наружную антенну к FM-гнезду на задней панели системы, используя коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ω (приобретается отдельно).

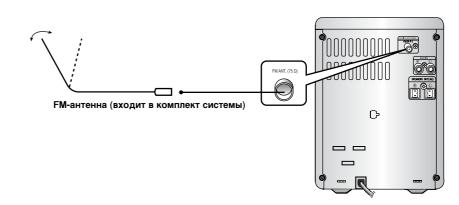

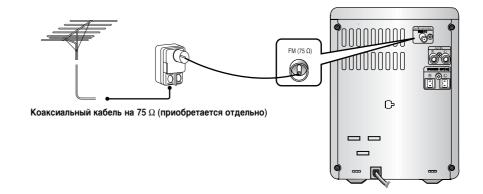



 $| \, 8 \,$

Демонстрационный режим

Эта функция позволяет просмотреть различные режимы работы Вашей системы.


1 Нажмите кнопку DEMO.

RUS

Результат: на дисплее будут поочерёдно демонстрироваться различные функции.

Все эти функции подробно описаны в настоящем руководстве. Для получения сведений об их использовании обратитесь к соответствующим разделам руководства.

2 Чтобы отменить эту функцию, снова нажмите кнопку **DEMO**.



Уменьшение яркости

С помощью этой функции Вы можете изменять яркость дисплея в зависимости от внешнего освещения.

1 Нажмите кнопку DIMMER.

♦ Уровень яркости будет меняться при каждом нажатии кнопки: DIMMER(тускло) → OFF (ярко).



Настройка времени

Ваша система оборудована часами, которые позволяют включать и выключать систему автоматически.

Время часов необходимо настраивать в следующих случаях:

- при покупке стереосистемы
- ♦ после сбоя в сети электропитания
- ♦ после отключения системы от сети

◆ Для каждого этапа настройки у Вас есть несколько секунд, чтобы установить необходимые значения. Если Вы превысите это время, Вам придется начать установку заново.

- Включите систему, нажав кнопку (🖒).
- Нажмите кнопку TIMER/CLOCK дважды <u>Результат:</u> на дисплее появится надпись **CLOCK**.
- Нажмите кнопку PROGRAM/SET. Результат: мигает разряд часов.


4	Чтобы	Нажмите
	Увеличить значение для часа	^
	Уменьшить значение для часа	······································

После задания часа нажмите кнопку PROGRAM/SET. Результат: мигает разряд минут.

Чтобы	Нажмите
Увеличить значение для мин	ут
Уменьшить значение для мин	IVT

- 7 После задания минут нажмите кнопку PROGRAM/SET. Результат: ♦ на дисплее появляется надпись "TIMER".
 - Текущее время теперь установлено.

▶ Вы можете посмотреть время, даже когда используете другую функцию, нажав однократно кнопку TIMER/CLOCK.

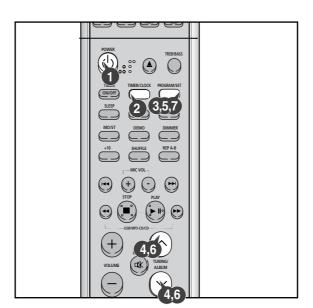

Воспроизведение компакт-дисков

Устройство позволяет проигрывать компакт-диски диаметром 8 или 12 см без адаптера.


Система воспроизводит компакт-диски следующих форматов: аудиодиски, текстовые диски, CD-R, CD-RW, а также MP3-, WMA-

Длительное использование компакт-дисков неправильной формы (в виде сердца, восьмиугольника, и т.д.), может повредить

- Выберите функцию воспроизведения компакт-дисков, нажав кнопку MP3-CD/CD(>II).
- Нажмите кнопку Open/Close (). Результат: лоток дисковода откроется.
- Поместите диск в лоток этикеткой вверх
- Закройте лоток дисковода, повторно нажав кнопку Open/Close ().
- Нажмите кнопку MP3-CD/CD(>>I).
 - ◆ Для некоторых компакт-дисков MP3/ WMA со сложной структурой чтение записанных треков может занять некоторое время.
 - ♦ Английское название песни отображается на дисплее, если оно было непосредственно загружено с ПК, а также если диск с MP3-/ WMA-записями имеет разбивку на разделы по названиям (директории). Другие языки (кроме английского) не поддерживаются.
 - ◆ Английское название трека для некоторых дисков MP3/WMA с определенными характеристиками не отображается.
- Установите желаемый уровень громкости следующим образом: ◆ поверните регулятор громкости VOLUME на системе
 - ◆ нажмите кнопку VOLUME + или на пульте дистанционного

Громкость регулируется по уровням VOL MIN, VOL 1- VOL 29 и VOL MAX.


- Для кратковременной остановки воспроизведения нажмите кнопку MP3-CD/CD (>||).
 - Для возобновления снова нажмите кнопку MP3-CD/CD (>||).
- Для остановки диска нажмите кнопку STOP (□).
- ➤ Если нажать и удерживать нажатой кнопку OPEN/CLOSE(△) в течение 5 секунд, на дисплее появится надпись "LOCK DOOR", и лоток дисковода будет заблокирован. После этого открыть лоток дисковода можно только удерживанием кнопки OPEN/CLOSE () нажатой в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится надпись "LOCK OFF".

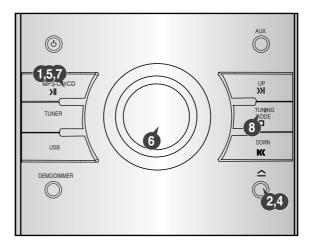

Выбор трека

Вы можете выбрать желаемый трек как во время воспроизведения, так и во время остановки компакт-диска.


Чтобы начать воспроизведение с начала	Нажмите
следующего трека	▶ однократно
воспроизводимого трека	······· і однократно
предыдущего трека	
трека по выбору	······ № или №
	соответствующее
	количество раз.

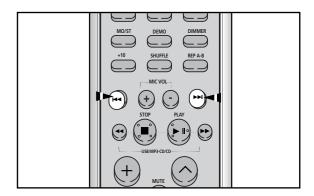

Выбор альбома и трека MP3/WMA

Альбом и трек MP3/WMA можно выбрать до и во время воспроизведения.

- 1 Чтобы выбрать альбом, нажмите кнопку TUNING/ALBUM \land / \lor .
- - ◆ Поиск треков в пределах альбома.
 - ♦ Если кнопки ◄, ▶ нажаты большее количество раз, чем содержится треков в пределах альбома, воспроизводятся треки следующего альбома.
- > Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

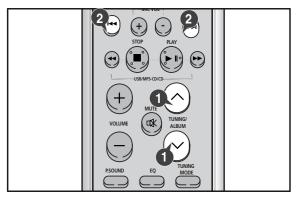


11







Что такое формат WMA?





Что такое формат МРЗ?

MP3 (MPEG1 Layer 3) - также один из международных стандартов сжатия звуковых сигналов. Используемая эти форматом цифровая технология позволяет уменьшить оригинальные звуковые файлы в 12 раз без потери качества.

Совместимость файлов

- Система воспроизводит файлы, созданные в формате MP3 (Mpeg1. Layer3) с расширением *.mp3, однако некоторые файлы с расширением WMA не воспроизводятся.
- ♦ Не воспроизводятся, в частности файлы MP2 с частотой 22 кГц.
- ◆ Теги ID3* отображаются на дисплее на английском языке. * МРЗ-файл может содержать служебную информацию, так называемые теги ID3, где записано название альбома, имя исполнителя, название песни, и т. д.

Сколько музыкальных файлов в формате МРЗ можно записать на компакт-диске CD-R или CD-RW?

Максимальная емкость одного компакт-диска CD-R или CD-RW составляет 740 Мб.

Средняя песня в формате МРЗ занимает 4Мб, следовательно. на одном диске можно записать примерно 180 музыкальных файлов.

Примечания по воспроизведению дисков CD-R/RW

- ◆ Воспроизведение звуковых записываемых (CD-R) и перезаписываемых (CD-RW) компакт-дисков возможно, если указанные диски имеют завершенный статус. (Плеер не воспроизводит те компакт-диски, запись которых не завершена)
- ♦ Компакт-диск CD-RW менее рефлексивен, чем обычный диск, поэтому его чтение занимает больше времени.

Последовательность воспроизведения альбомов и треков

- Файловая структура системы аналогична проводнику Window Explorer.
- ◆ Стрелки указывают последовательность воспроизвеления альбомов и треков

12



Поиск определенного музыкального фрагмента на компакт-диске

Прослушивая записи компакт-диска. Вы можете быстро найти определенный музыкальный фрагмент трека.

Для поиска в пределах трека	Нажмите и удерживайте
Вперед	в течение не менее
	одной секунды
Назад	в течение не менее
	одной секунды


> Перед использованием этой функции рекомендуется уменьшить громкость.




Функция пропуска 10 треков

Во время воспроизведения компакт-диска однократно нажмите кнопку + 10. После этого будет воспроизводиться 10-й трек после текущего.

Пример: если вы хотите выбрать трек 43 во время воспроизведения трека 15, нажмите три раза кнопку +10, а затем нажмите три раза кнопку ▶






Повтор одного или всех треков на компакт-дисках

Вы можете повторить:

- определенный трек на компакт-диске
- все треки на выбранном компакт-диске.

Для повтора	Нажимайте кнопку Repeat на пульте дистанционного управления один или более раз до тех пор, пока
текущего трека непрерывно	на дисплее появится надпись . REPEAT 1.
всех треков	на дисплее появится надпись REPEAT ALL .

Чтобы отменить эту функцию, нажмите вновь кнопку REPEAT.




Функция памяти Last Memory

(Эта функция доступна только во время воспроизведения компакт-дисков MP3/WMA

Когда режим воспроизведения компакт-диска включается вновь после работы в других режимах или выключения, эта функция позволяет начать воспроизведение с начала последнего прослушанного трека.

◆ Во время воспроизведения нажмите кнопку PROGRAM/SET. После этого можно выбрать включение (LAST ON) или отключение (LAST OFF) данной функции



Функция повтора REPEAT A↔B

(Эта функция недоступна при воспроизведения компакт-дисков MP3/WMA).

При выборе режима повтора Repeat (A↔B) музыкальные фрагменты будут воспроизведены повторено 3 раза.

Нажмите кнопку МР3-СD/СD(▶II). Результат: начнется воспроизведение компакт-диска.


Натисніть клавішу **REP. A**↔**B**. Результат: Результат: на дисплее появится надпись START.

При этом запоминается время A

Нажмите кнопку REP. А↔В.

Результат: на дисплее появится надпись END.


- ◆ При этом запоминается время В.
- Воспроизведение выбранных фрагментов повторяется 3 раза.
- Для выхода из режима повтора снова нажмите **REP. A**↔**B**.



Произвольное воспроизведение

В этом режиме воспроизведение треков диска осуществляется в произвольной последовательности, которая изменяется при каждом новом включении.

- 1 Нажмите кнопку SHUFFLE.
 - ◆ Если эта кнопка нажата во время воспроизведения или остановки компакт-диска или МРЗ-записи, Вы можете выбрать любой трек диска для повторного воспроизведения.
- 2 Во время произвольного воспроизведения Вы можете: ♦ перейти к воспроизведению следующего трека (произвольный выбор), нажав кнопку Ң ⟨▶
 - ♦ выполнять ускоренный поиск в пределах текущего трека, нажав кнопку Ң / ▶ и удерживая ее нажатой более одной секунды.
- Для выхода из режима произвольного воспроизведения снова нажмите кнопку SHUFFLE или кнопку ■.

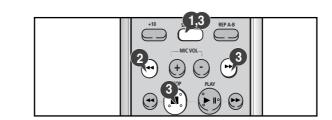

Составление списка воспроизведения

(Эта функция недоступна при воспроизведения компакт-дисков MP3/WMA).

С помощью этой функции Вы можете выбрать:

- ♦ какие треки Вы хотели бы прослушать
- и какие Вы не хотите слушать.
- ▶ В списке воспроизведения может содержаться до 24 треков.
 - Выбирать треки необходимо вне режима воспроизведения проигрывателя дисков
 - ♦ Этой функцией можно пользоваться совместно с функцией повтора Repeat.
 - ◆ В режиме проигрывания дисков с записями MP3/WMA кнопка PROGRAM/SET может использоваться для переключения режимов LAST ON и LAST OFF.
- При выборе функции CD остановите плеер, нажав кнопку
- 2 Загрузите диск.
- 3 Нажмите кнопку PROGRAM/SET.

Результат: на дисплее появится следующая надпись:




(01 = номер программы, -- -- = номер трека на данном диске)

- Выберите необходимый трек, нажав кнопку:
 - ♦ ◄ для перемещения по номерам треков в нисходящем порядке
 - ♦ ▶ для перемещения по номерам треков в восходящем порядке
- Нажмите кнопку PROGRAM/SET для подтверждения. <u>Результат:</u> система запомнит выбранный трек иютабразит его на лисплее
- Для выбора другого трека повторите шаги 4-5.
- Нажмите кнопку MP3-CD/CD (►II) для прослушивания треков в запрограммированном порядке.

Чтобы	Нажмите
прослушать текущий трек снова	
прослушать предыдущий трек	······· І ⊀ дважды
прослушать следующий трек	······ >> однократно
перейти вперед или назад	🖊 или ы соответствующее
на олин или несколько треков	количество раз

- 9 При нажатии кнопки проигрыватель остановится, при повторном нажатии этой кнопки выбор отменяется.
 - ◆ Если плеер для проигрывания компакт-дисков остановлен
- > открытие лотка дисковода приводит к отмену выбора.

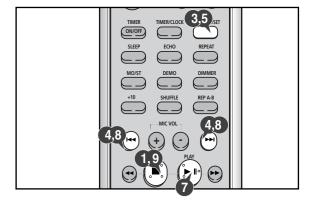







Проверка или изменение списка воспроизведения

RUS

(e)


Вы можете в любое время проверить или изменить выбор треков.

- 1 Для прослушивания выбранных треков нажмите кнопку ■
- 2 Нажмите кнопку PROGRAM/SET дважды. Результат: на дисплее появится следующая надпись:



(01 = номер программы, -- -- = номер трека на данном диске)

- Если вы уже запрограммировали 24 трека, при нажатии кнопки PROGRAM/SET на дисплее появится CH вместо PR.
- 3 Нажимайте кнопку PROGRAM/SET один или более раз, пока трек, который требуется изменить, не появится на дисплее.
- 4 Чтобы выбрать другой трек, нажмите ₩ или ▶
- 5 Нажмите кнопку PROGRAM/SET для подтверждения сделанных
- Нажмите кнопку **MP3-CD/CD** (▶II) для прослушивания выбранных Результат: начнет воспроизводиться первый из выбранных треков.

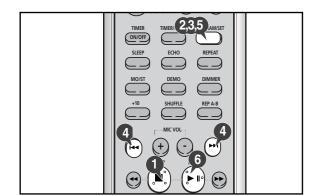



14

Воспроизведение через USB-порт

Вы можете прослушивать файлы MP3/WMA с различных внешних USB-устройств, таких как флеш-карта или жесткий диск.

- Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.
- Для включения режима USB нажмите кнопку USB.
 - ♦ Автоматически начнётся воспроизведение первого трека из первой папки USB-устройства.
 - Для остановки воспроизведения Нажмите кнопку Stop (■).
 - ◆ Для перехода в режим паузы нажмите кнопку Stop (однократно, для полной остановки - дважды.



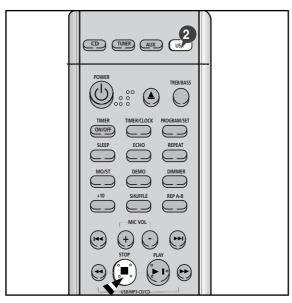

♦ Не подключайте зарядные USB-устройства к USB-порту это может привести к повреждению стереосистемы.

Перед использованием режима USB ознакомьтесь с нижеследующей информацией.

- ♦ Некоторые USB-устройства несовместимы с данной стереосистемой.
- ◆ Внешние жесткие диски должны иметь формат FAT (не NTFS!).
- ♦ Жесткие диски с USB 2.0 должны подключаться к отдельному источнику питания. В противном случае внешнее устройство может не работать.
- ♦ Если память внешнего USB-устройства разбита на несколько сегментов, воспроизводятся только файлы МРЗ первого виртуального жесткого диска.
- Возможно воспроизведение до четырех папок. DRM-файлы не воспроизводятся. DRM (Digital Rights Management): технология и метод защиты цифровых материалов для гарантированного предоставления их только уполномоченным пользователям.
- ◆ Даже если в конце имени файла указано расширение *.mp3, файл может не воспроизводиться, если его фактический формат - MPEG 1 или MPEG 2.
- ♦ Отключайте внешнее USB-устройство только в безопасном режиме ("USB REMOVE", на дисплее: ON/OFF). В противном случае внутренний файл может быть поврежден. Чтобы перейти в безопасный режим отключения, нажмите кнопку Stop (
) больше 3 раз.
- Если Вы хотите воспроизводить файлы в безопасном режиме, отключите и повторно подключите внешнее USB-устройство.
- ◆ Концентратор USB не будет опознан.
- ◆ Имена директорий могут содержать до 14 знаков, имена MP3файлов - до 30 знаков.

Задержка


- ◆ В режиме USB, в зависимости от скорости внешнего USBустройства, время чтения внутренней информации (READ-IN) может занять несколько минут.
- ♦ Во время работы USB-устройства запись или нахождение следующего трека может также приводить к некоторым задержкам. Для запоминающих устройств большой емкости, таких как внешний жёсткий диск, в зависимости от типа и числа файлов, задержка может достигать нескольких минут.
- ◆ Даже для внешних USB-устройств одной емкости. в зависимости от скорости работы конкретного изделия, время загрузки может быть различным.
- ♦ Если внешнее USB-устройство поддерживает только USB V 1.1 с небольшой скоростью загрузки, запись может работать неадекватно и возможно появление шумов.

Выбор трека на USB-устройствах

Вы можете выбрать необходимую папку и МРЗ-файл как до, так и во время воспроизведения.

Перед началом ◆ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.

- ◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.
- Для выбора папки используйте кнопки TUNING/ALBUM ∧ / ∨ .
 - ♦ При каждом нажатии кнопки воспроизводятся файлы предыдущей или следующей папки.
 - ♦ Эта функция доступна только с пульта дистанционного управления.

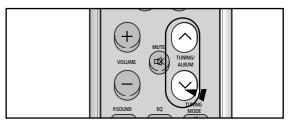


- - ♦ Поиск файлов ведется в пределах папки.
 - ♦ Если кнопки ◄ , ▶ нажаты большее количество раз, чем содержится файлов в папке, воспроизводятся файлы следующей папки.




Функция пропуска 10 треков

- Перед началом ◆ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.
 - ◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.
- Во время воспроизведения однократно нажмите кнопку +10 на пульте дистанционного управления.
 - ♦ Воспроизводиться будет 10-й после текущего трека.

Пример: если вы хотите выбрать трек 43 во время воспроизведения трека 15, нажмите три раза кнопку +10, а затем нажмите три раза кнопку









Ускоренный поиск



(o)

<u>Перед началом</u> ◆ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.

◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.

Во время воспроизведения Вы можете использовать функцию ускоренного поиска.

- Нажмите и удерживайте кнопку , ▶ .
 - При нажатой кнопке Вы можете осуществлять ускоренный поиск вперед или назад.



● Во время ускоренного поиска звук выключается.

Повтор раздела

Перед началом ◆ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.

- ◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.
- Нажмите кнопку REP.A↔B в начале выбранного раздела.
- ◆ На дисплее появится надпись START.
- 2 Нажмите кнопку REP.A↔B в конце выбранного раздела.
 - На дисплее появится надпись END и воспроизведение радела повторится 3 раза. После этого воспроизведение продолжится в обычном режиме.



Повторение раздела возможно только в пределах одного трека.

Повтор

<u>Перед началом</u> ♦ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.

- ◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.
- Нажмите кнопку REPEAT во время воспроизведения.
 - ◆ Режим REPEAT 1: повторяется только один трек.
 - ♦ Режим REPEAT ALL: папки повторяются полностью.



Функция памяти Last Memory

<u>Перед началом</u> ◆ Подключите внешнее USB-устройство к стереосистеме.

◆ Для включения USB-режима нажмите кнопку USB.

Функция памяти Last Memory позволяет возобновить воспроизведение с последнего файла предыдущего прослушивания, когда пользователь повторно выбирает режим USB после остановки воспроизведения или работы в другом режиме.

- > Нажмите кнопку PROGRAM/SET
 - ◆ После этого можно будет выбрать включение (LAST ON) или отключение (LAST OFF) функции памяти.



Поиск и занесение в память радиостанций

В память можно занести до:


- ♦ FM-станций
- 1 Нажатием () включите систему.
- Выберите необходимый диапазон частот повторным нажатием клавиши TUNER на передней панели или клавиши TUNER на ПДУ. Результат: На дисплее появляется соответствующая информация:
 - + FM


Частотная модуляция

3 Поиск станции... Нажмите клавишу TUNING MODE Ручной режимодин или несколько раз, пока не появится слово MANUAL.

Автоматический режим ··· один или несколько раз, пока не появится слово AUTO.

- Функция PRESET подробно описана ниже в разделе "Вызов станции из памяти".
- 4 Выбор станции для занесения в память:
 - ◆ Нажимая клавишу (К или >>) на передней панели или клавишу ^ или ∨ на ПДУ соответственно можно регулировать частоту.
 - ◆ Для более быстрого просмотра частот в ручном режиме необходимо нажать и удерживать нажатой клавишу ◄
 или ▶
 - При автоматическом режиме настройки может быть выбрана частота, которая не соответствует необходимой радиостанции. В этом случае следует воспользоваться ручным режимом поиска необходимой частоты.
- 5 Если нет необходимости в занесении в память найденной радиостанции, можно вернуться к шагу 4 и приступить к поиску следующей станции.
 - ◆ При нажатии клавиши К или № на передней панели или клавишу
 ^ или ✓ на ПДУ радиостанции присваивается номер.
- 6 Если необходимо занести в память другие радиочастоты, следует повторить шаги 3-5.
- Функция PROGRAM используется для назначения новой станции существующему номеру программы.



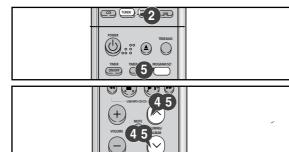

Вызов радиостанции из памяти

Прослушать записанную в память радиостанцию можно



следующим образом:

2 Выберите необходимую частоту нажатием клавиши TUNER на передней панели.


3 Выберите радиостанцию, как указано ниже.

Для прослушивания ... Нажмите...

записанной в память станции

1. клавишу TUNING MODE - и на дисплее появляется слово "PRESET".


2. К⟨ или ⟩⟩ для выбора необходимой программы.

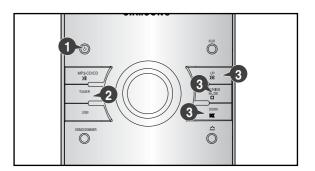

Улучшение качества радиоприема

Улучшить качество радиоприема можно следующим образом:

- ◆ Поворачивая FM-антенну
- При недостаточно четком приеме какой-либо FM-станции следует нажать клавишу MONO/ST., чтобы переключить устройство из режима стерео в режим моно. Качество звучания должно улучшиться.





Таймер

Функция таймера дает возможность включить и выключить систему в заданное время.

Пример: Вы хотите просыпаться каждое утро под музыку.

- Если необходимость в автоматическом включении/выключении системы отпала, можно отменить функцию таймера.
- Перед настройкой таймера проверьте правильность установки текущего времени.
- На каждый шаг по вводу значений отводится несколько секунд. Если Вы превысите это время, Вам придется начать установку заново.
- 1 Нажатием клавиши (🖒) включить систему.
- 2 Нажмите клавишу TIMER/CLOCK на дисплее должно появится слово TIMER.
- 3 Нажмите кнопку PROGRAM/SET.

<u>Результат:</u> На дисплее на несколько секунд появляется надпись ON TIME (вместо символов эквалайзера), затем воспроизводится любое заданное время включения системы теперь можно задать время включения системы.

- 4 Задайте на таймере время включения системы.
 - А Установите время нажатием клавиши ∧ или ∨
 - Нажмите клавишу **PROGRAM/SET**.
 - Результат: мигает разряд минут.
 - В Установите значение для минут нажатием клавиши 🔨 или 🗸
 - Г Нажмите клавишу PROGRAM/SET.

Результат: На дисплее на несколько секунд появляется надпись ON TIME (вместо символов эквалайзера), затем появится любое заданное время выключения системы - теперь можно задать время выключения системы.

- 5 Задайте на таймере время выключения системы.
 - А Установите время нажатием клавиши ∧ или ∨
 - **Б** Нажмите клавишу **PROGRAM/SET**.
 - <u>Результат:</u> мигает разряд минут.
 - В Установите значение для минут нажатием клавиши ^ или ∨
 - Нажмите клавишу PROGRAM/SET.


Результат: на дисплей выводится надпись VOL 20, где значение 20 соответствует уже заданному параметру уровня громкости.

- 6 Нажимайте клавишу ^ или ∨ для установки уровня громкости, а затем нажмите клавишу PROGRAM/SET.
 - <u>Результат:</u> на дисплее будет показан выбранный источник.
- 7 Нажмите клавишу ^ или ∨ , чтобы выбрать источник проигрывания, когда система включается.

Если выбрано	Следует выполнить следующее
TUNE (радио)	A Нажмите кнопку PROGRAM/SET. Б Выберите заданную станцию нажатием клавиши ∧ или ∨ .
MP3/CD (компакт-диск) USB	Загрузите компакт-диск _ Подключите USB-устройство

- Нажмите кнопку PROGRAM/SET для подтверждения установок таймера.
- Нажмите кнопку (☼) для перевода системы в режим ожидания. Результат: расположен справа от часов располагается значок ҈ , указывающий на то, что таймер включен. Система будет включаться/ выключаться автоматически в заданное время.
 - ◆ Если время включения и выключения таймера совпадают, то на дисплее появляется слово ERROR (ошибка).

18

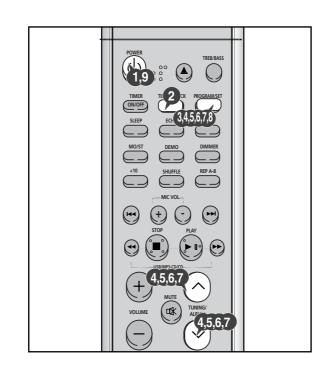


Отключение таймера

После установки таймер будет срабатывать в автоматически в соответствие с индикацией на дисплее. Если больше нет необходимости в использовании функции таймера, то таймер можно отключить.

Отключить таймер можно в любое время (когда система включена или находится в режиме ожидания).

Чтобы	Нажмите клавишу TIMER ON/OFF
отключить таймер	один раз
	Результат: значок 🕒 на дисплее
	исчезнет.
перезапустить таймер	дважды
	Результат: на дисплее появится
	значок 🕒 .



Эквалайзер

Система оборудована предустановленным эквалайзером, который позволяет выбрать баланс низких и высоких частот в соответствии с жанром воспроизводимой музыки.

Нажимайте кнопку EQ до тех пор, пока не будет выбран желаемый жанр музыки.

Результат: Для выбора в последовательности "EQ PASS → POPPOP → ROCK → CLASSIC → JAZZ → S.BASS " нажимайте кнопку до появления желаемого жанра.

 Функция S.BASS: функция S.Bass усиливает низкочастотный звук, подчеркивающий взрывной или рокочущий эффект.




Выбор звукового режима

Система оснащена функцией Power Sound.

Функция Power Sound усиливает басовый звук и улучшает высокие или низкие звуки в два раза - настолько, чтобы услышать мощный реальный звук.


— Нажимайте кнопку P.SOUND до появления желаемой функции. При каждом нажатии P.SOUND выбирается или отменяется "P.SOUND, OFF" в данном порядке.



Регулировка высоких частот

Повышение высоких частот подчеркивает ударные звуки.


- 1 Нажимайте кнопку TREB/BASS до появления на дисплее TREB 00. Нажимайте кнопку ∧ или ∨ для выбора уровня от TREB 04 до TREB 04.
- 2 Можно выбрать желаемый уровень высоких частот.

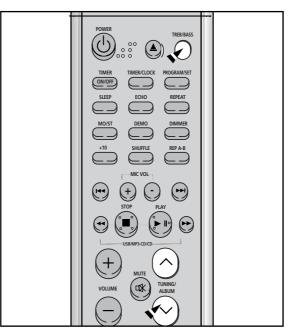

Регулировка низких частот

Функция BASS подчеркивает низкие звуки, обеспечивая звук глухого удара.

- Нажимайте кнопку TREB/BASS до появления на дисплее TREB 00. Нажимайте кнопку ^ или ∨ для выбора уровня от TREB - 04 до TREB 04.
- 2 Можно выбрать желаемый уровень низкого звука.

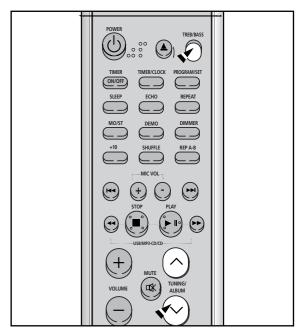



Функция MUTE


Можно временно выключить звук системы.

 $\overline{\mbox{\bf Пример:}}$ необходимо ответить на телефонный звонок.

1 Нажмите **MUTE** (**!**).

RUS

2 Для включения звука снова (той же громкости) нажмите MUTE или кнопки VOLUME.

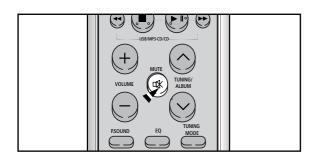

Функция автоматического выключения системы


Прослушивая компакт-диск или кассету можно установить автоматическое выключение системы

Пример: Чтобы заснуть под музыку:

Нажимайте кнопку SLEEP до появления желаемой функции. Результат: На дисплее появится:

90 MIN

2 Нажмите SLEEP один или несколько раз для указания того, как долго система должна работать до выключения.



В любое время можно:

- ◆ проверить оставшееся время, нажав SLEEP.
- изменить оставшееся время, повторив пункты 1 и 2.
- 3 Для отмены функции SLEEP нажимайте SLEEP до появления на дисплее SLEEP OFF.




Подключение наушников

К системе можно подключить наушники для прослушивания музыки или радио, не мешая людям вокруг. Наушники должны иметь штекер диаметром 3,5 мм или соответствующий переходник.

Подключите наушники к гнезду **PHONES** на верхней панели. Результат: Громкоговорители не воспроизводят звук.

 При длительном использовании наушников на высокой громкости ухудшается слух.

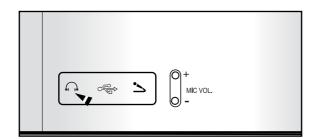


Микрофон


Микрофон позволяет петь одновременно с воспроизведением музыки.

Подготовка

Вставьте микрофон со штекером диаметром 3,5 мм в гнездо микрофона.


- ◆ Нажмите кнопку MIC VOL для настройки уровня громкости микрофона.
- ♦ Нажмите кнопку **ECHO** для выбора ECHO1,ECHO2.....,ECHO6,ECHO7 и ECHO OFF.

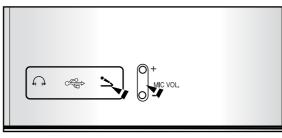

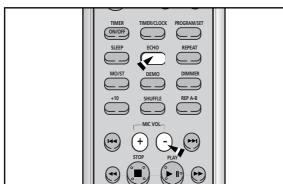

Меры предосторожности

На следующих рисунках показаны меры предосторожности при эксплуатации или перемещении системы.

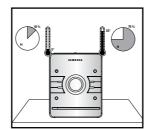

Внешние условия работы: Температура окружающего воздуха: от 5 °C до 35 °C Влажность 10% - 75%




Не ставьте систему под прямые солнечные лучи или другие источники тепла. Это может привести к перегреву и неисправности системы.




Не ставьте горшки с цветами или вазы на систему. Влага из горшка или вазы, попавшая в систему, может привести к опасному удару электрическим током и повреждению системы. В этом случае немедленно выдерните вилку системы из розетки электропитания.



Во время грозы вынимайте вилку из розетки питания. Скачки напряжения питания при разряде молнии могут повредить систему.

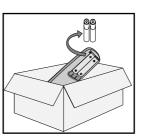

Если пульт дистанционного управления не будет использоваться долгое время, выньте из него батарейки. Течь батареек может серьезно повредить пульт.

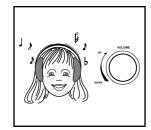

При использовании наушников уменьшите громкость до безопасного уровня. При длительном использовании наушников на высокой громкости ухудшается слух.



Не ставьте тяжелые предметы на провод питания. Повреждение провода питания может привести к повреждению системы (пожару) и поражению электрическим током.



Не разбирайте корпус системы. Схема внутри системы находится под напряжением, что может вызвать поражение током.

Очистка системы

Для наилучшей работы системы регулярно очищайте:

- Внешнюю поверхность корпуса
- ♦ Плеер компакт-дисков
- ◆ Кассетные плееры (головки, ролики и ведущие оси)
- Всегда отключайте систему от розетки питания:
 - Перед очисткой системы
 - Если не собираетесь использовать систему длительное время

Внешняя поверхность корпуса

Регулярно очищайте внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью и слабым чистящим раствором. Не используйте абразивные порошки, жидкости или аэрозоли. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса

Проигрыватель компакт-дисков

- Перед воспроизведением компакт-диска очистите его специальным средством для очистки компакт-дисков. Не используйте для этого средства для чистки виниловых пластинок. Осторожно протрите диск от центра к краю.
- Регулярно очищайте плеер специальным чистящим диском (продается в магазинах).
- При длительном неиспользовании пульта дистанционного управления, выньте батарейки из него во избежание коррозии.
 - ◆ Несмотря на хорошую износостойкость системы, не допускайте ее использование в очень пыльном помещении, не подвергайте ее ударам и сильному нагреву (рядом с нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами).
 - ◆ Если система издает неприятный запах при работе, отключите ее от розетки питания и обратитесь в сервисную службу



Правила обращения с компактдисками

- ◆ Обращайтесь с компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края. Не касайтесь их блестящей поверхности.
- По окончании прослушивания диска сразу же кладите его в соответствующую коробочку.
- ♦ Не приклеивайте бумагу на диски и не пишите на них.
- Очищайте диски специальной тканью.

RUS

- ◆ Храните диски в чистом месте. Во избежание их перегрева не оставляйте их под прямыми солнечными лучами.
- ♦ Используйте только диски со знаком



Перед обращением в службу послепродажного обслуживания

Ознакомление с новой техникой не требует много времени. Если вы столкнулись с проблемой, указанной ниже, попробуйте решить ее, как указано ниже.

Это сохранит ваше время и нервы.

	Проблема	Проверки и описание
0 C H	Система не работает	Вилка питания не до конца вставлена в розетку или к розетке не подведено напряжение. Сели батарейки пульта дистанционного управления или они вставлены неправильно. Кнопка не нажата
О В Н А Я	Нет звука	Громкость полностью выключена. Не выбрана правильная функция (TUNER MP3/WMACD/CD, AUX). Подключены наушники. Провода громкоговорителей отключены. Нажата кнопка MUTE.
С Т Ь	Не работает таймер	Таймер остановлен нажатием TIMER ON/OFF.
	Если выполнено вышеуказанное действие, но всё равно не работает.	 Нажмите кнопку STOP (■) в течение 5 секунд в ждущем режиме питания 'OFF'. Система восстановит начальные настройки (RESET)
0	Плеер компакт-дисков не воспроизводит диск	Не выбрана функция CD (компакт-диск). Диск вставлен не той стороной вверх или он испорчен (поцарапан). Лазер засорен. Система стоит не на ровной, горизонтальной поверхности. В плеере образовался конденсат. Оставьте систему в теплой, проветриваемой комнате не менее часа.
1 1 0	Плохо или совсем не слышно радиостанцию	Не выбрана функция TUNER (радио). Неправильно выбрана частота радио. Антенна отключена или неправильно направлена. Поворачивайте антенну до желаемого звучания радиостанции. Если система работает в помещении, стены которого не пропускают радиосигнал, используйте наружную антенну.

Если указания выше не решили проблему, запишите:

- Модель и ее серийный номер, обычно указанный на задней стороне системы.
- ♦ Данные гарантийного талона
- ♦ Ясное описание проблемы

Затем обратитесь к продавцу или сервисный центр SAMSUNG.

Технические характеристики

по эксплуатации могут изменяться без уведомления пользователя.

SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому технические характеристики и инструкции

РАДИО	
FM	
Отношение сигнал-шум	55 дБ
Предельная чувствительность	10 дБ
Суммарный коэффициент гармоник	0.8 %
ПЛЕЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ	
Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц (1 дБ)
Отношение сигнал-шум	70 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром
Искажения	0,2% (на частоте 1 кГц)
Разделение каналов	45 дБ
Размеры	дисков: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм
УСИЛИТЕЛЬ	
Выходная мощность (4 Ω)	2х20 Вт среднеквадратичная (суммарный коэффициент гармоник: 10%) (ММ-А24)
	2х50 Вт среднеквадратичная (суммарный коэффициент гармоник: 10%) (ММ-А25)
Разделение каналов	45 дБ
Отношение сигнал-шум	72 дБ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	
Потребляемая мощность	20 Bt (MM-A24)
•	35 BT (MM-A25)
Bec	2,5 кг
Габаритные размеры	170 (ширина) х 212 (высота) х 293(глубина) мм



Сервисные центры SAMSUNG в различных странах

Если у вас есть вопросы или пожелания по технике SAMSUNG, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Center *	Web Site
	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
North America	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	
			www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	11145 (145	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),	www.baribarig.com/ii
	FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY		
		06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	KYRGYZSTAN		www.samsung.uz
	TADJIKISTAN	00-800-500-55-500	+
		8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
		0800-329-999	www.samsung.com/tw
	I ΤΛΙΛ/ΛΝΙ		
	TAIWAN		
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East &			

ДАННЫЙ ПРИБОР ИЗГОТОВЛЕН В:





Подлежит использованию по назначению в нормальных условях Срок службы: 7лет

Если у вас есть предложения или вопросы, касающиеся изделий корпорации Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

8-800-200-0400 www.samsung.ru

AH68-02051P